取扱説明書　CFP-AT5WG 防水用５C 接栓

⚠ 重要事項：ケーブルの切幅

同コネクタは、ケーブルの切幅が重要になっております。
正しくない切幅で挿入しますと、「コネクタが挿入しにくい」「防水性能が確保できない」などのトラブルが発生する恐れがありますので、正しい切幅でご利用ください。

① 図の様な切り幅で、中心導体と絶縁体を切り出します。
編組線は短くカットし、外へ折り曲げておきます。

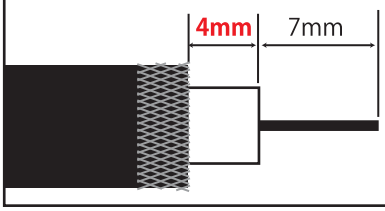

※ポイント※
絶縁体の長さは 4mm にカットしてください。
この距離が長いと、ケーブルに挿入しにくく、
防水性能も確保できません。

- **6mm でカットしますと、コネクタが入りにくくなります**
- **弊社工具　ケーブルストリッパー TKG-CS1 は 4mm でカットが可能です**

実物大のカットサイズ

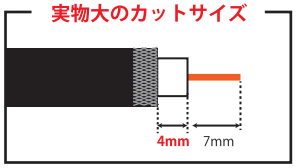

② コネクタ本体にケーブルを差し込みます。

同製品には挿入ガイドが内蔵されており（白い樹脂）
ケーブルを中心に誘導して、コネクタに挿入しやすく
する役割をしています。

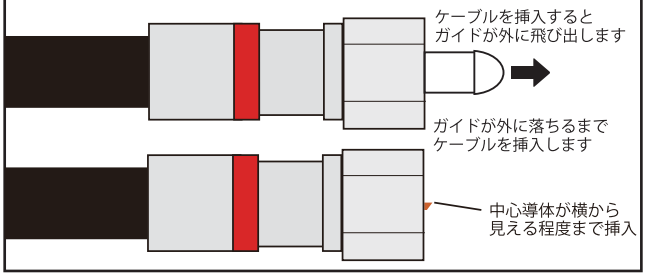

③ TKG-BA3 工具でのコネクタ圧縮作業

圧縮工具にセットされたコネクタ付ケーブルを下記図のように差し込み、
ハンドルを最後まで握るとコネクタが圧縮して完成です。